

ÍNDICE

	Página
CARACTERÍSTICAS DE UM RELÓGIO MECÂNICO	113
NOMES DAS PEÇAS	114
MODO DE USAR.....	118
COMO ACERTAR A HORA, O DIA DA SEMANA E O DIA DO MÊS	120
COMO LER O INDICADOR DA RESERVA DE ENERGIA	124
PARA CONSERVAR A QUALIDADE DO SEU RELÓGIO	126
LUGARES ONDE GUARDAR O RELÓGIO	128
NOTAS SOBRE A REVISÃO	129
NOTAS SOBRE A GARANTIA E A REPARAÇÃO	129
LOCALIZAÇÃO E CORRECÇÃO DE AVARIAS.	130
PRECISÃO DOS RELÓGIOS MECÂNICOS	131
ESPECIFICAÇÕES	132


SEIKO CAL. 6R20/6R21/6R24/6R27

CARACTERÍSTICAS DE UM RELÓGIO MECÂNICO
(TIPO DE CORDA AUTOMÁTICA)

- Este relógio mecânico funciona utilizando a energia proveniente de uma mola principal.
- Se o relógio estiver completamente parado, gire a coroa cerca de 20 vezes manualmente para enrolar a mola principal a fim de pôr o relógio a funcionar.
- Enquanto o avanço/atraso de um relógio de quartzo é indicado com base na média mensal ou anual, a precisão de um relógio mecânico é normalmente indicada pela média diária (avanço/atraso por dia).
- A precisão normal de uso de um relógio mecânico varia segundo as condições de uso (período de tempo que o relógio é usado no pulso, temperatura ambiental, movimento da mão e estado de enrolamento da mola principal).
- Quando o relógio é afectado por um forte magnetismo, adianta ou atrasa temporariamente. Se o relógio se enfrenta com um campo magnético forte, as peças do relógio poderão ficar magnetizadas. Neste caso, é necessário fazer reparações tais como a remoção do magnetismo. Entre em contacto com o revendedor a quem comprou o relógio.

NOMES DAS PEÇAS

Português

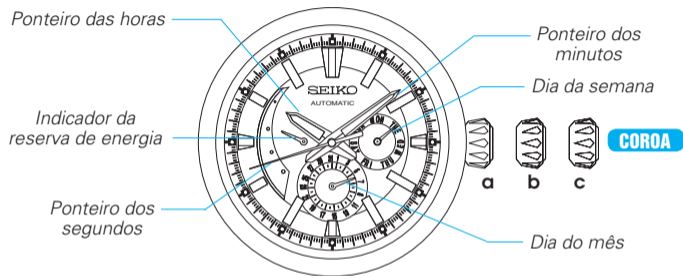


COROA

- a) Posição normal : enrolamento da mola principal (operação manual)
- b) Posição de primeiro clique : acertos do dia da semana e dia do mês
- c) Posição de segundo clique : acertos da hora

* A posição ou design dos mostradores podem diferir segundo o modelo.

[Calibre 6R20/6R21]

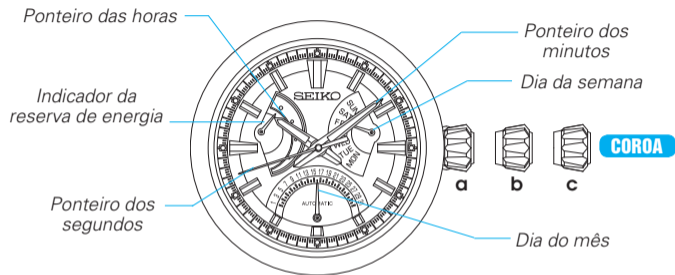


COROA

- a) Posição normal : enrolamento da mola principal (operação manual)
- b) Posição de primeiro clique : acertos do dia da semana e dia do mês
- c) Posição de segundo clique : acertos da hora

* A posição ou design dos mostradores podem diferir segundo o modelo.

[Calibre 6R24]

Português

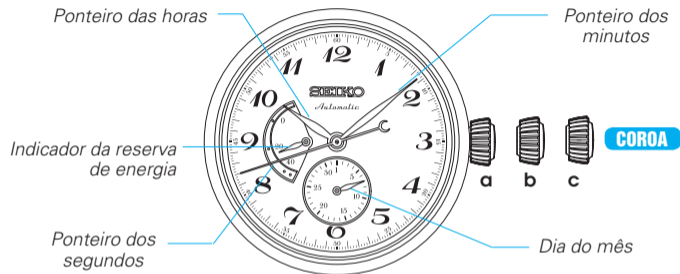
**COROA**

- a) Posição normal** : enrolamento da mola principal (operação manual)
- b) Posição de primeiro clique** : acertos do dia do mês
- c) Posição de segundo clique** : acertos da hora

* A posição ou design dos mostradores podem diferir segundo o modelo.

[Calibre 6R27]

● **Verifique o tipo de coroa do seu relógio**

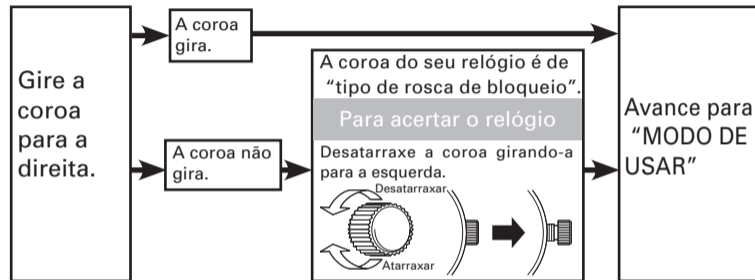

- * Se o seu relógio possui uma coroa de rosca de bloqueio, a coroa aparafusará para dentro da caixa do relógio para uma protecção adicional.
- Depois de concluídos todos os acertos do relógio, atarraxe a coroa para dentro novamente girando-a para a direita enquanto a pressiona.
 - Se a coroa se mostrar demasiado perra para atarraxar, gire-a uma vez para a esquerda e depois volte a tentar.
 - Não tente atarraxá-la à força pois poderá danificar os sulcos da coroa.

MODO DE USAR

Este é um relógio automático dotado de um mecanismo de corda manual.

- Quando o relógio é usado no pulso, o movimento do braço do utente enrola a mola principal do relógio.
- Se o seu relógio está completamente parado, é recomendável que você enrole manualmente a mola principal girando a coroa.

● Como enrolar manualmente a mola principal girando a coroa

1. Gire a coroa para a direita lentamente (na direcção das 12 horas) para enrolar a mola principal.


** Se girar a coroa para a esquerda (direcção das 6 horas) a mola principal não é enrolada.*

2. Enrole a mola principal até o indicador da reserva de energia mostrar um estado de enrolamento completo. O ponteiro dos segundos começará a mover-se.
3. Acerte a hora, o dia da semana e o dia do mês antes de pôr o relógio no pulso.

- * Para verificar o estado de enrolamento da mola principal, veja "COMO LER O INDICADOR DA RESERVA DE ENERGIA" na página 124.
- * Não há necessidade de girar mais a coroa quando a mola principal estiver completamente enrolada. A coroa, porém, pode ser girada sem danificar o mecanismo do relógio.
- * Uma vez que o relógio tenha corda completa, funciona durante cerca de 45 horas.
- * Se o relógio for usado sem ter corda completa, isso pode resultar no adiantamento ou atraso do relógio. Para evitar isto, use o relógio durante mais de 10 horas por dia. Se o relógio for usado sem ser no pulso - sobre a secretária como um relógio de mesa, por exemplo - não se esqueça de lhe dar corda completa todos os dias numa hora determinada.
- * Se você usar um relógio que parou com a mola principal desenrolada, mesmo que enrole a mola principal com a coroa, o relógio não começará a funcionar imediatamente. A razão é porque a torção (força) da mola principal é pequena no início do enrolamento devido às características dos relógios mecânicos. O ponteiro dos segundos começa a mover-se quando se atinge um certo grau de torção forte depois de enrolada a mola principal. Contudo, oscilando o relógio no movimento de vai vem do braço pode pôr a funcionar o relógio mais cedo.

COMO ACERTAR A HORA, O DIA DA SEMANA E O DIA DO MÊS (PARA O CAL. 6R20/6R21/6R24/6R27)

- Verifique se o relógio está a funcionar, e então acerte a hora, o dia da semana e o dia do mês.
* No 6R27, aqui existe apenas a exibição do dia do mês.
 - O relógio está dotado de uma função do dia da semana e dia do mês e está concebido de forma que o dia da semana e o dia do mês mudem uma vez em cada 24 horas. O dia do mês muda por volta das 12 horas (meia noite), e o dia da semana por volta das 2:00 a.m. Se AM/PM não estiver fixado correctamente, o dia do mês mudará por volta das 12 horas (meio dia), e o dia da semana por volta das 2:00 p.m.
1. Puxe a coroa para o primeiro clique. (O ponteiro dos segundos continua a mover-se e a precisão do relógio fica ilesa).

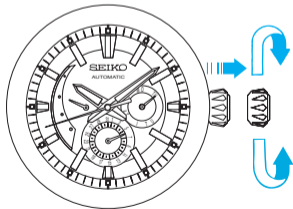

2. O dia da semana pode ser acertado girando a coroa para a direita.

<para o Cal. 6R24>

- Não ajuste o ponteiro do dia da semana para apontar para uma posição intermédia entre dois indicadores do dia da semana.
 - Se você girar a coroa depois do ponteiro do dia da semana apontar para o Sábado, o ponteiro do dia da semana salta para trás e pára de apontar para o Domingo.
 - Se você avançar rapidamente o ponteiro do dia da semana depois de este apontar para o Sábado, o ponteiro do dia da semana pode saltar para trás e para a frente para apontar para Segunda-feira, passando por cima do Domingo. Se isto acontecer, gire a coroa lentamente para reajustar novamente o ponteiro do dia da semana.
3. O dia do mês pode ser acertado girando a coroa para a esquerda. Gire-a até aparecer o dia do mês do dia anterior.
Ex.) Se hoje for o dia 6 do mês, primeiro acerte o dia em "5" girando a coroa para a esquerda.

<para o Cal. 6R24>


- Se girar a coroa depois do ponteiro do dia do mês apontar para o "31", o ponteiro do dia do mês salta para trás e deixa de apontar para "1".



CUIDADO

- Não acerte o dia do mês entre as 9:30 p.m. e a 2:00 a.m. Se o fizer, o dia poderá não mudar correctamente ou poderá originar alguma avaria.

4. Puxe a coroa para o segundo clique quando o ponteiro dos segundos estiver na posição das 12 horas. (O ponteiro dos segundos para imediatamente). Gire a coroa para avançar os ponteiros até o dia do mês mudar para o dia seguinte. A hora está agora fixada no período a.m. (manhã). Avance os ponteiros para acertar a hora correcta.
5. Empurre a coroa de volta à sua posição normal em conformidade com um sinal horário.

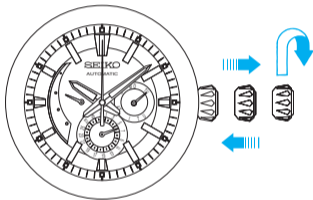**CUIDADO**


- O mecanismo dos relógios mecânicos é diferente do dos relógios de quartzo.
Ao acertar a hora, assegure-se de atrasar o ponteiros dos minutos um pouco em relação à hora desejada e depois avance-o para o tempo exacto.

● Ajustamento do dia do mês no início do mês

É necessário ajustar o dia do mês no primeiro dia depois de um mês que tenha menos de 31 dias.

Ex.) Para ajustar o dia do mês no período a.m. (manhã) no primeiro dia de um mês que vem depois de um mês de 30 dias.



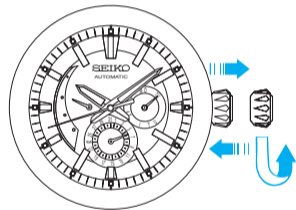



1. O relógio exibe "31" em vez de "1". Puxe a coroa para o primeiro clique.
2. Gire a coroa para fixar o dia em "1" e depois empurre a coroa de volta à sua posição normal.

**CUIDADO**

- Não acerte o dia do mês entre as 9:30 p.m. e a 2:00 a.m. Se o fizer, o dia do mês poderá não mudar correctamente ou poderá originar alguma avaria.

COMO LER O INDICADOR DA RESERVA DE ENERGIA

- O indicador da reserva de energia permite-lhe conhecer o estado de enrolamento da mola principal.
- Antes de tirar o relógio do pulso, observe o indicador da reserva de energia para ver se o relógio possui energia acumulada suficiente para continuar a funcionar até à vez seguinte que o vai usar. Se necessário, enrole a mola principal. (Para evitar que o relógio pare, enrole a mola principal até armazenar o excesso de energia que permita ao relógio funcionar por um tempo extra).

Indicador de Reserva de Energía	6R20 6R24			
	6R21 6R27			
Estado del muelle real		Completamente enrollado	1/3 enrollado	Desenrollado
Número de horas que el reloj puede funcionar		Aproximadamente 45 horas	Aproximadamente 15 horas	El reloj se para o se descarga.

- Quando a mola principal está completamente enrolada, pode-se continuar a girar a coroa sem danificar a mola principal. A mola principal do relógio emprega um mecanismo resvalante para impedir o enrolamento excessivo da mola principal.
- A orientação do “indicador da reserva de energia” pode variar ligeiramente segundo o modelo.

PARA CONSERVAR A QUALIDADE DO SEU RELÓGIO



CUIDADO

● **CUIDADO A TER COM O RELÓGIO**

- A caixa e a correia contactam directamente com a pele. Mantenha a caixa e a correia sempre limpas. Isto contribuirá para prolongar a vida do relógio e reduz o risco de irritações da pele.
- Quando tirar o relógio do pulso, limpe a humidade, o suor ou a sujidade com um pano macio o mais cedo possível. Isto contribuirá para uma maior longevidade da caixa, da correia e da junta de empanque.

<Pulseira de couro>

- Remova suavemente a humidade usando um pano seco macio. Não raspe o couro, pois isto poderá causar desgaste ou descoloração.

<Bracelete metálica>

- Para manter a bracelete limpa, use uma escova de dentes macia embebida em água limpa ou ensaboada. Tome cuidado para não deixar cair água na caixa.



CUIDADO

● **EXANTEMA E REACÇÃO ALÉRGICA**

- Ajuste a correia de modo a deixar uma pequena folga em volta do pulso para assegurar uma passagem de ar adequada.
- O contacto prolongado e/ou repetido com a correia pode causar irritação da pele ou dermatite àqueles que sejam sensíveis.
- Causas possíveis de dermatite
 - Reacção alérgica a metais ou couros.
 - Ferrugem, contaminação ou perspiração acumuladas na caixa do relógio ou na correia.
- Se mostrar quaisquer sintomas de alergia ou de irritação da pele, pare imediatamente de usar o relógio e consulte o médico.

PRECAUÇÕES AO USAR O RELÓGIO

- Tome cuidado quando segura um bebé ou uma criança de tenra idade tendo o relógio no pulso, pois o bebé ou a criança podem ferir-se ou manifestar uma reacção alérgica originada pelo contacto directo com o relógio.
- Evite choques excessivos como o deixá-lo cair ou riscá-lo contra superfícies duras ou praticar desportos dinâmicos, o que poderão causar avarias temporárias.
- Há possibilidade de ferimento causado pelo uso do relógio no pulso, sobretudo se você cair ou chocar contra outras pessoas ou objectos.

LUGARES ONDE GUARDAR O RELÓGIO

- Não deixe o relógio num lugar onde a temperatura desça abaixo de 5°C ou suba acima de 35°C durante um período longo.
- Não deixe o relógio num lugar onde seja sujeito a forte magnetismo (por exemplo, próximo de aparelhos de TV, alto-falantes ou colares magnéticos) ou a electricidade estática.
- Não deixe o relógio onde haja vibrações fortes.
- Não deixe o relógio em lugares poeirentos.
- Não exponha o relógio a substâncias químicas ou gases.
(Ex.: Solventes orgânicos como a benzina e os diluentes, a gasolina, o verniz das unhas, os sprays cosméticos, os detergentes, os adesivos, o mercúrio e a solução antisséptica de iodo).
- Não deixe o relógio em contacto directo com a água de fontes termais.

NOTAS SOBRE A REVISÃO

- O relógio é um aparelho de precisão com grande quantidade de peças móveis lubrificadas com óleos especiais. Se essas peças estiverem com falta de óleo ou ficarem gastas, o relógio poderá atrasar-se ou deixar de funcionar. Num caso desses, mande revisar o relógio.

NOTAS SOBRE A GARANTIA E A REPARAÇÃO

- Contacte o revendedor onde comprou o relógio ou um CENTRO DE ASSISTÊNCIA DO CLIENTE SEIKO para reparação e revisão.
- Para usufruir dos serviços de reparação apresente o certificado de garantia dentro do período garantido.
- A cobertura da garantia encontra-se no certificado de garantia. Leia-o cuidadosamente e guarde-o consigo.

LOCALIZAÇÃO E CORRECÇÃO DE AVARIAS

Problema	Causas possíveis	Soluções
O relógio deixa de funcionar.	Foi consumida a energia fornecida pela mola principal.	Gire a coroa ou oscile o relógio para lhe dar corda. O relógio começará a funcionar. Se não começar, consulte o revendedor onde comprou o relógio.
Mesmo que o relógio seja usado todos os dias, o indicador da reserva de energia não se move para cima.	O período de tempo em que o relógio é usado no pulso é curto, ou o movimento do braço é pequeno.	Use o relógio no pulso por um período de tempo mais longo, ou quando o tirar do pulso, gire a coroa para enrolar a mola principal se a energia restante indicada pelo indicador da reserva de energia não for suficiente para o uso seguinte.
O relógio adianta ou atrasa temporariamente.	O relógio foi deixado em temperaturas extremamente elevadas ou baixas durante um tempo longo.	Retomará a precisão normal quando o relógio retornar à temperatura normal.
	O relógio foi posto em contacto com um campo magnético.	Retomará a precisão normal quando o relógio for afastado da fonte magnética. Se este estado persistir, então consulte o revendedor onde comprou o relógio.
	Deixou cair o relógio, deixou batê-lo contra superfícies duras, ou usou-o enquanto praticava desportos dinâmicos. O relógio foi exposto a vibrações fortes.	Não retoma a precisão normal. Consulte o revendedor onde comprou o relógio.
	O relógio não foi revisado há mais de 3 anos.	Consulte o revendedor onde comprou o relógio.

Problema	Causas possíveis	Soluções
O dia da semana e o dia do mês mudam ao meio dia (12 h)	AM/PM não está fixado correctamente.	Avance os ponteiros 12 horas.
O vidro está embaciado e o embaciamento persiste por um tempo longo.	Entrou humidade no relógio devido ao deterioramento da junta de empanque, etc.	Consulte o revendedor onde comprou o relógio.

- *Para a solução de outras avarias que não estejam na lista, contacte o revendedor onde comprou o relógio.*

PRECISÃO DOS RELÓGIOS MECÂNICOS

- A precisão dos relógios mecânicos é indicada pelas médias diárias de uma semana ou coisa assim.
- A precisão dos relógios mecânicos poderá não enquadrar-se na gama da precisão de tempo especificada por causa do avanço/atraso devido às condições de uso, como, por exemplo, a duração do tempo em que o relógio é usado no pulso, o movimento do braço, o enrolamento completo ou não da mola principal, etc.
- Os componentes básicos nos relógios mecânicos são feitos de metais, que expandem ou contraem dependendo das temperaturas devido às propriedades dos metais. Isto afecta a precisão dos relógios. Os relógios mecânicos têm tendência para atrasar em temperaturas elevadas e têm tendência para adiantar em temperaturas baixas.

- A fim de melhorar a precisão, é importante fornecer energia regularmente à balança que controla a velocidade das engrenagens. A força accionadora da mola principal que impulsiona os relógios mecânicos varia entre quando completamente enrolada e imediatamente antes de ser desenrolada. À medida que a mola principal se desenrola, a força enfraquece. Pode ser obtida uma precisão relativamente estável usando frequentemente o relógio no pulso no caso do tipo de corda automática, ou enrolando completamente a mola principal todos os dias numa hora determinada para movê-la regularmente no caso do tipo de corda mecânica.
- Quando afectado por um forte magnetismo do exterior, o relógio mecânico pede adiantar ou atrasar temporariamente. As peças do relógio podem ficar magnetizadas dependendo da amplitude do efeito. Num caso assim, consulte o revendedor onde comprou o relógio, pois o relógio requer reparação incluindo a desmagnetização.

ESPECIFICAÇÕES

- | | | |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Características | |
| | Cal. 6R20, 6R21, 6R24..... | 6 ponteiros, indicação da hora (Ponteiros das horas, minutos e segundos), indicador da reserva de energia |
| | Cal. 6R27..... | 5 ponteiros, exibição da hora (ponteiros das horas, minutos e segundos), exibição do dia do mês, indicador de reserva de energia. |
| 2 | Vibrações por hora..... | 28.800 |
| 3 | Avanço/atraso (média diária)..... | +25 – 15 na gama de temperaturas normais (entre 5°C e 35°C) |
| 4 | Tempo de funcionamento contínuo | Mais de 45 horas aprox. |
| 5 | Sistema de accionamento | Tipo de enrolamento automático com mecanismo de enrolamento manual |
| 6 | Rubis..... | |
| | Cal. 6R20, 6R21, 6R27 | 29 rubis |
| | Cal. 6R24..... | 31 rubis |
- * A precisão acima é ajustada na fábrica.
- ** Devido às características dos relógios mecânicos, a média diária real poderá não enquadrar na gama de precisão de tempo especificada acima dependendo das condições de uso, tais como a duração do tempo em que o relógio foi usado no pulso, a temperatura, o movimento do braço, e se a mola principal foi ou não enrolada completamente, etc.